


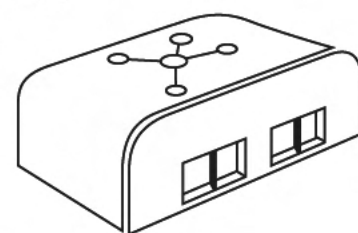

installatiehandleiding p1-splitter

apparaten aansluiten op de p1-splitter



De P1 poort splitter maakt het mogelijk om minimaal twee apparaten op de P1 poort van de slimme meter aan te sluiten. Eén daarvan kan een energiecontroller iungo zijn, maar dat hoeft niet per se. Ook andere energieverbruiksmanagers zijn probleemloos aan te sluiten. De voorwaarde is dat het apparaat geschikt is voor de P1-poort van de slimme meter. De P1 poort kan met meerdere splitters zonder problemen tot zeker 15 keer gesplitst worden. Daarna kan er wat vertraging optreden.

De P1 poort splitter is geschikt voor de DSMR 2, 3, 4, en de (D)SMR 5.

Met de P1 poort splitter REV 4.0 (februari 2017) kunnen apparaten die spanning krijgen vanuit de slimme meter aangesloten worden op de master poort. Aan de slavepoort dient wel altijd een apparaat met een aparte voeding aangesloten te worden. De slavepoort geeft namelijk geen spanning door. De slavepoort werkt alleen als de masterpoort actief is.

Aansluiten

Sluit de "P1 poort" van de slimme meter aan op de "P1 input (meter)" van de splitter via de bijgeleverde kabel. U kunt nu twee apparaten aansluiten aan één van de twee "P1 output" poorten van de splitter. Let erop dat er altijd een apparaat op de "P1 output (master)" aangesloten is, anders zal de slavepoort geen data doorgeven.

Overige handleidingen

De handleidingen voor overige iungo-producten en pakketten vind je op <http://www.iungo.nl/support>.

Heb je problemen met iungo of andere vragen?
Neem dan contact met ons op.

Helpdesk

038 - 380 10 50
info@iungo.nl
www.iungo.nl/support

Bezoekadres

Nikolaus Ottostraat 5a
8013 NG, Zwolle

Website

www.iungo.nl

